



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

PBL791 (127V / 220V) - 08/2017 - REV. 0



Manual de Instruções

BALANÇA ELETRÔNICA FITNESS


PBL791

Lenoxx Parabéns

Você acaba de adquirir a balança PBL791.

Com sua nova PBL791, controlar seu peso de maneira fácil e precisa. Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

* * * *Guarde este manual para consultas futuras.* * * *

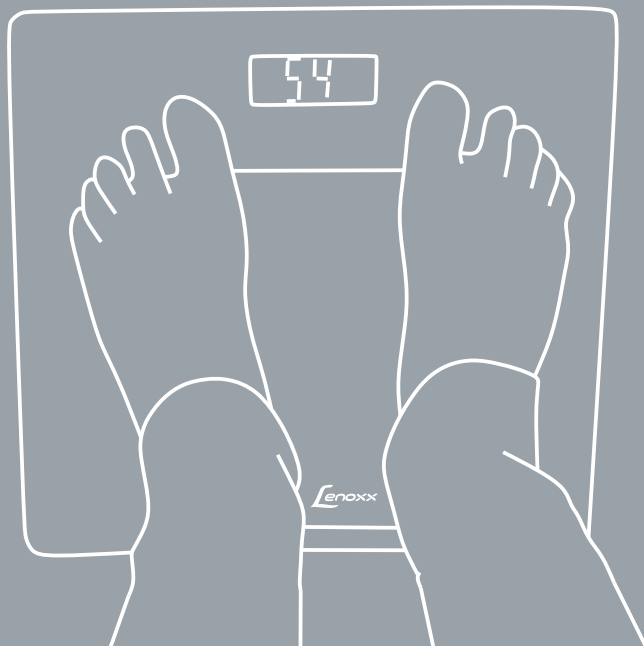

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.
- 11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).

NOTA – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenox.com.br para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | POSSÍVEL CAUSA | POSSÍVEL SOLUÇÃO |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| Display mostra palavra LO | Bateria fraca | Troque a bateria por uma nova. |
| Display mostra palavra EEEE | Sobrecarga | Desça da balança e espere a mesma zerar. Inicie novamente a pesagem. |
| Produto não liga | Sem bateria Problema eletrônico | Verifique se a bateria do produto está zerada. Troque por uma nova Leve o produto a um posto autorizado Lenoxx |
| Display com todos os dígitos acesos. | Pane no software da balança. | Retire a bateria e a insira novamente para reiniciar o produto. |

Recomendações e Avisos Importantes

Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Esse produto é exclusivamente de uso doméstico e também não deve ser utilizado em hotéis e pousadas por seus hóspedes.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Este aparelho desligará automaticamente após o uso.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar acidentes, nunca use o aparelho com os pés molhados; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.

Situações de Perigo

- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágue na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
- Não coloque a balança sobre superfícies instáveis.
- Não deixe nada pesado cair sobre a balança.

Aviso Importante

- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- **Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.**

Especificações

Capacidade máxima: 150 Kg, 330 Libras ou 23,5 ston

Peso mínimo: 2 kg

Graduação: 100g-100g ou 0.2 lb.


Unidades selecionáveis pelo usuário: kg / lb / st

Indicador de bateria fraca: LO

Indicador de sobrecarga: EEEE

Temperatura de operação 5 °C ~ 40 °C

Conheça o Produto

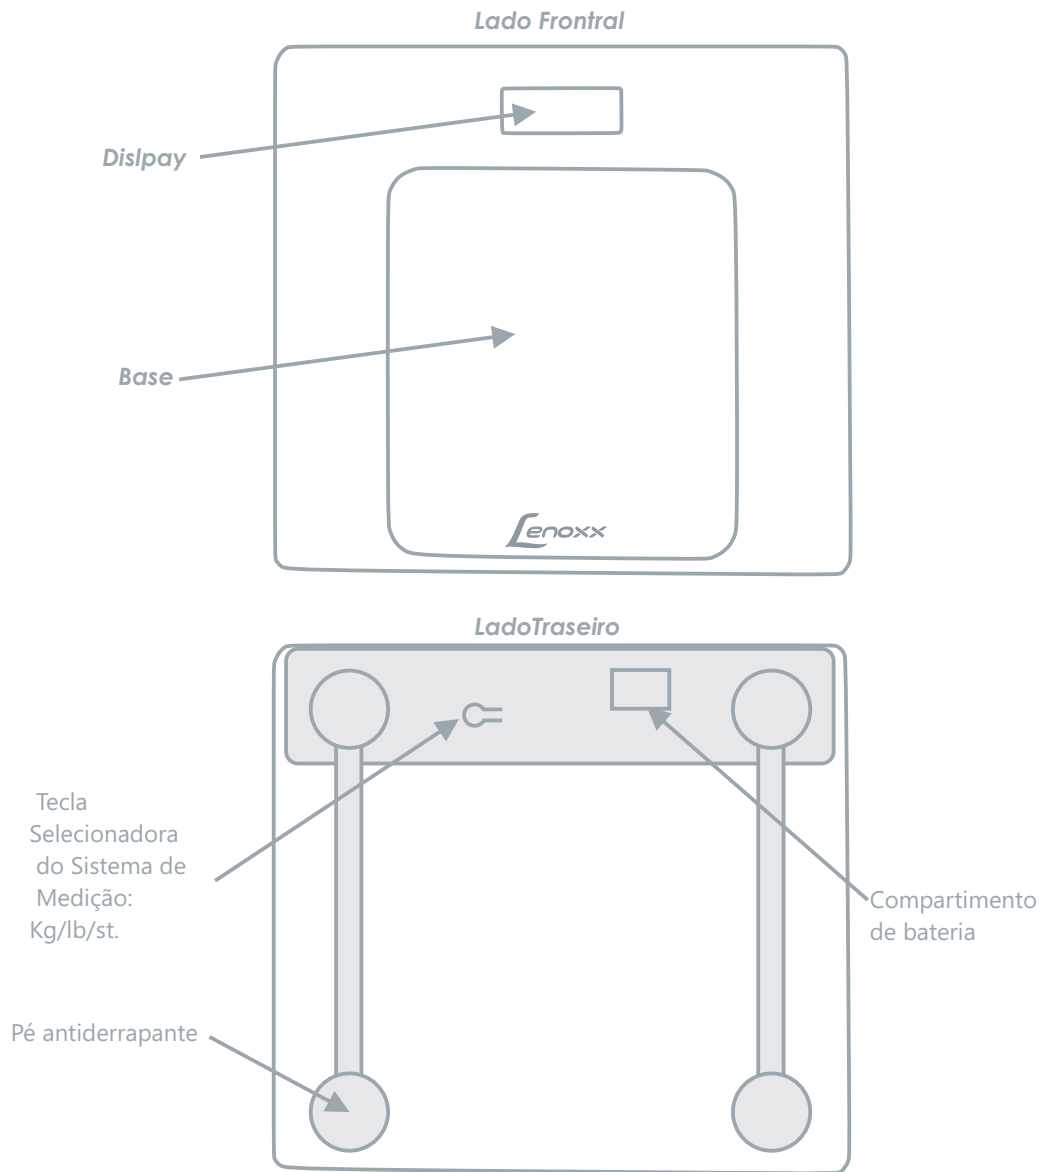

Este aparelho é dotado de:

- Retorno automático ao ponto zero.
- Desligamento automático em 7 segundos.
- Sensores de carga de alta precisão.
- Plataforma de vidro temperado super-resistente.
- Fonte de alimentação: uma bateria de lítio de 3 V(CR2032).

Utilizando sua Balança PBL791

- Verifique se há espaço suficiente antes de montar o aparelho.
- Retire o aparelho da embalagem e posicione no local desejado.
- Posicione a balança sobre uma superfície plana, sólida e lisa.
- Antes de utilizar sua balança certifique-se de que o aparelho encontra-se estável. Evite colocar a balança sobre tapetes ou superfícies onduladas ou irregulares. Pisos irregulares podem afetar as leituras.
- Para ligar o produto pela primeira vez, retire a tampa do compartimento da bateria e remova o isolante, puxando-o delicadamente para ativar a bateria.
- Feche e trave novamente o compartimento da bateria.
- Selecionar a unidade de peso de sua preferência: st/kg/lb.
- Para ligar seu aparelho, toque levemente a plataforma com o pé. Aguarde alguns segundos até aparecer 0.0.0.0.



- Retire sapatos, meias ou chinelo. Suba, com cuidado, na balança. Uma vez em pé sobre a balança, certifique-se de que os pés estão separados e não se tocam.
- Nunca pise na plataforma com os pés molhados para não escorregar.
- Não se mova durante a medição, aguarde enquanto seu peso é calculado. Depois de alguns segundos o display digital irá se apagar.

RECOMENDAÇÕES

- Remova as baterias da balança se esta não for ser utilizada por um longo período.
- Pese-se sempre na mesma balança, colocada no mesmo local.
- Este aparelho faz um arredondamento de 50 a 100g, para mais ou para menos. Se você fizer duas pesagens com valores diferentes, seu peso deve ficar entre os dois pesos indicados.
- Pese-se sempre sem roupas ou sapatos, antes das refeições e sempre no mesmo horário, de preferência após acordar.
- Não guarde sua balança em posição vertical quando ela não estiver em uso, para não esgotar as baterias.

Limpeza

- Utilizando um pano levemente úmido, limpe a base da balança.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Não permita que água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
- Não utilize agentes limpadores químicos.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Usar um tecido seco e macio para limpar a balança. Se necessário, use um tecido levemente umedecido com detergente neutro para limpá-la. Sempre seque-a imediatamente após a limpeza
- Sempre armazene o aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.