


Descarte ambientalmente
amigável

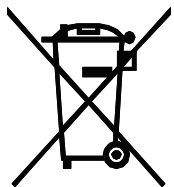

Contribua para proteger o meio ambiente! Respeite os regulamentos locais e entregue os equipamentos elétricos fora de uso a um centro de eliminação de resíduos autorizado.

Garantia e assistência ao cliente

A Lenox assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 90 (noventa) dias, nos termos da lei, e mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A Lenox restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de avaliação de nosso agente autorizado, sejam constatadas falhas técnicas no produto.

A garantia não abrange peças sujeitas a quebra, como material plástico, vidro ou cabo de força. E a garantia ficará nula e sem efeito caso seja constatado que o aparelho foi submetido a reparo por agente não autorizado pela Lenox.

Para sua comodidade e a validação de sua garantia, sempre encaminhe sua marmiteira a um posto autorizado Lenox.

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954

Demais localidades: 0800-7729209

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA – www.lenox.com.br



Marmiteira Elétrica Duplex PMR-193



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual antes de usar o aparelho

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MARMITEIRA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.

- ❑ Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem de sua marmiteira corresponde a rede elétrica.
 - ✦ Ligar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e invalida a garantia.
- ❑ Não mova o aparelho enquanto estiver ligado.
- ❑ Não deixe o cordão elétrico pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, nem permita que encoste em superfícies quentes.
- ❑ Não use o aparelho em uma superfície que não seja perfeitamente plana.
- ❑ Sempre desligue o aparelho e retire da tomada o plugue do cordão elétrico quando não estiver usando-o ou durante a limpeza.
- ❑ Nunca use produtos abrasivos para limpar a marmiteira isso pode provocar arranhões ou outros danos.
- ❑ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- ❑ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado afim de se evitar riscos.
- ❑ **Nunca ligue o aparelho se não houver água no reservatório.**
- ❑ Não utilize o aparelho se o cordão elétrico ou o plugue estiver danificado. Não utilize o aparelho caso ele tenha sofrido uma queda ou tenha sido de algum modo danificado.
- ❑ Não use o aparelho ao ar livre.
- ❑ **Não encha em excesso o reservatório de água. Se houver água demais, o reservatório poderá expelir água fervente.**
- ❑ Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser usado profissionalmente ou em ambientes comerciais.
- ❑ Nunca tente substituir as peças ou reparar o aparelho por conta própria. Peças danificadas devem ser substituídas somente por um centro autorizado de assistência técnica.
- ❑ Guarde estas instruções para consulta futura.
- ❑ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

COMO USAR A MARMITEIRA

- 1 Lave todos recipientes antes de usar a marmiteira pela primeira vez. Seu aparelho é bivolt, não sendo necessário selecionar voltagem.
- 2 Coloque a base aquecedora do aparelho em uma superfície firme e plana.
 - ✦ Atenção. Durante o aquecimento a unidade libera vapor.
- 3 Coloque a quantidade necessária de água, na base aquecedora conforme a indicação de nível de água.
- 4 Destrave e reserve a saladeira. Encaxe a marmiteira tampada na base.
 - ✦ Não exceda o nível máximo de água
- 5 Conecte o plugue na tomada e aguarde por cerca de 20 a 30 minutos.
 - ✦ Após este período retire o plug da tomada, trave a tampa e retire a marmiteira.

MANUTENÇÃO

Limpeza

- ❑ Não se esqueça de retirar o plugue da tomada antes de limpar o aparelho.
- ❑ Limpe a superfície externa do aparelho com um pano levemente umedecido.
- ❑ Os itens removíveis devem ser lavados em água quente com sabão. Enxague bem e seque antes de remontá-los.
- ❑ De preferência guarde sua marmiteira virada para baixo afim de evitar o acúmulo de água na resistência.

Desmineralização

Você deve desmineralizar sua marmiteira de preferência 1 vez por semana para preservar sua eficiência.

- 1 Coloque 1/4 de copo de água e 5 gotas de detergente no aparelho.
- 2 Ligue o aparelho e aguarde aquecer por cerca de 3 minutos.
 - ✦ ATENÇÃO. Não deixe a água secar
- 3 Descarte a água e lave o aparelho com jatos de água corrente.

Informações elétricas

Potência: 100W
Tensão: 127V ~ 220V - Bivolt