



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Consulte o site [www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br) para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

*Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.*

*As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.*



# PIPOQUEIRA ELÉTRICA POP LIGHT

## Manual de Instruções



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui a **Pipoqueira Elétrica Pop Light**, um produto de muita qualidade e praticidade.

Moderna e fácil de usar, a **Pipoqueira Elétrica Pop Light** permite que você faça uma deliciosa pipoca light, com a qualidade que os produtos **Lenoxx** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

**Guarde este manual para consultas futuras.**

## RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destina-se ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a Lenoxx se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da Lenoxx. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Nunca coloque manteiga, água ou óleo dentro do aparelho.

### Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.
- Nunca imersa o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choque elétrico.
- Transporte utensílios contendo pipoca, óleo ou água quente com muito cuidado, para evitar queimaduras.

### Aviso Importante

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Lenoxx, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- **Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**



## TERMO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais (275)duzentos e setenta e cinco dias, de cortesia, totalizando um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério do seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

### NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 – Materiais plásticos, gabinetes, vidro e pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação do aparelho;
- 2 – O transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 – O atendimento em cidades que não possuam serviço autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

### O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 – Se o aparelho sofre qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 – Se for usado em desacordo com o manual de usuário;

- 3 – Se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 – Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 – Em caso de uso comercial/profissional;
- 6 – Se forem utilizadas peças não originais;
- 7 – Se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 – Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 – Se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.

10 – Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a – No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

11 – A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como itens fabricados em material plástico ou vidro.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e risco de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (Ida e Volta).


**NOTA** – A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site [www.lenox.com.br](http://www.lenox.com.br) para acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso **SAC: (11) 3339-9954** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-772-9209** (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso a Assistência Técnica mais próxima da sua residência.

## CONHEÇA O PRODUTO

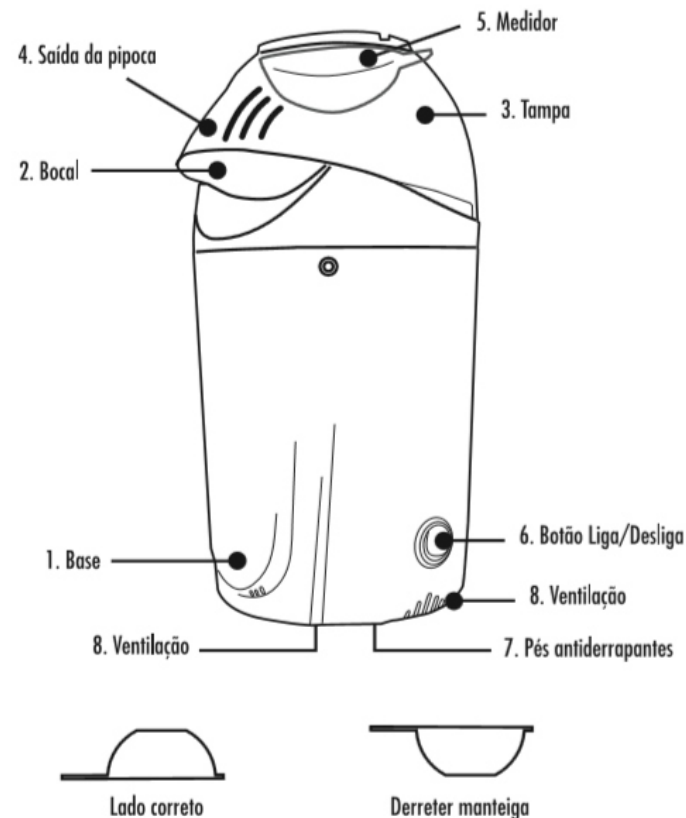


## ANTES DE UTILIZAR SUA PIPOQUEIRA ELÉTRICA POP LIGHT - PELA PRIMEIRA VEZ:

- Após desembalar sua **Pipoqueira Elétrica Pop Light**, passe um pano levemente umedecido no produto e lave as partes plásticas. A cobertura e o medidor podem ser lavados com um pouco de detergente e água morna.
- Remova a sujeira das partes interna com um pano úmido.
- Ligue seu **Pipoqueira Elétrica Pop Light** na tensão correspondente do produto. (Verifique se o produto é 127V ou 220V).
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável.

## COMO UTILIZAR SUA PIPOQUEIRA ELÉTRICA POP LIGHT

- Após montar seu **Pipoqueira Elétrica Pop Light**, conecte o plug na tomada com a (tensão correspondente a tensão do produto).
- Coloque o medidor em cima da cobertura e encha-o com os grãos de milho conforme a foto abaixo.

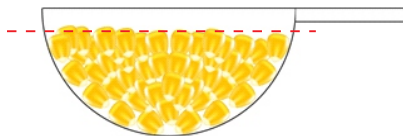

- Remova a tampa e despeje os grãos dentro do bocal interno.
- Recoloque a tampa e insira uma vasilha resistente ao calor diretamente abaixo do bocal.
- Conecte o plugue na tomada e acione o botão Liga/Desliga. Quando o milho cessar o estouro, retorne o botão para a posição desligado.
- Conforme o milho estoura, é automaticamente despejado na vasilha pelo bocal. Esse processo dura em torno de 3 minutos.

**IMPORTANTE!** - Não use o produto por mais de 5 minutos. Caso deseje utilizar o aparelho novamente, espere de 10 a 12 minutos desde o seu último uso para retornar a utilizá-lo.

- O processo de derretimento de manteiga ou margarina deverá ser feito após colocar o milho dentro do bocal interno de sua pipoqueira.
- Para derreter a manteiga ou margarina, coloque a quantidade desejada de manteiga ou margarina dentro do medidor.
- **Nunca despeje a manteiga ou margarina dentro do bocal interno da pipoqueira PPC951.**
- Após colocar a quantidade desejada de manteiga ou margarina, coloque o copo medido em seu encaixe na parte superior do produto e ligue a pipoqueira.
- Durante o preparo da pipoca, a manteiga ou margarina começará a derreter e ficar líquida dentro do copo medidor.
- Após todos os milhos estourarem em pipoca, desligue o aparelho e despeje a manteiga ou margarina derretida sobre a pipoca que deverá estar em algum recipiente.
- Agora é só saborear a pipoca.
- Lembre-se de nunca deixar a manteiga ou margarina cair dentro do bocal, pois o mesmo deverá receber somente o milho. Nunca use óleo dentro do bocal ou qualquer outro líquido.

## LIMPEZA

- Após fazer sua pipoca limpe o produto.
- A limpeza das partes plásticas devem ser feitas com um pano levemente umedecido.
- A cobertura e o medidor devem ser lavados em água morna com um pouco de sabão ou detergente.
- Lembre-se de nunca utilizar produtos abrasivos como esponja de aço etc, pois estes podem danificar o acabamento do produto.

## DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Verifique se a tensão na etiqueta do produto e a mesma tensão da tomada elétrica.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	A tomada esta sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada com outros eletrodomésticos.

Não sai pipoca

Produto não liga

Encaminhe a Assistência técnica.

**Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro**

**Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.**